

CZ

XT23520 Plynový hořák 1,0KW



Technická data:

Výkon - 1,0 kW

Váha - 0,5 kg

Spotřeba - 80 g/hod

Rozměry - 140 x 50 x 20 mm

Piezo - Ano

Používejte pouze v dobře větraných prostorách!

Čtěte pozorně tento návod a seznamte se s používáním hořáku před tím, než poprvé připojíte nádobku s plynem!

Některé části hořáku jsou během používání i po něm velmi horké, drže mimo dosah dětí a hořlavých povrchů.

Nádobku s plynem vyměňujte nejlépe venku, daleko od zdrojů tepla nebo otevřených plamenů, elektrických zařízení a dalších osob.

Hořák by měl být používán mimo dosah hořlavých materiálů a nejméně jeden metr od stěn nebo stropu.

Během prvních dvou minut provozu - doba zahřívání, by neměl být hořák ve svislé poloze o více než 15°. Poté je hořák v provozní teplotě a může být použit v jakémkoli úhlu.

FUNKCE

- jednorázové automatické piezoelektrické zapalování
- ultra lehký kompaktní design
- patentovaný systém rychlé výměny nádobky s plynem
- ergonomický tvar
- bezpečnost, možnost používání pod jakýmkoli úhlem (po 2 min. zahřátí)
- multifunkční použití v domácnosti i dílně

POUŽITÍ

- zapalování dřevěného uhlí
- rozmrazování vodovodních trubek
- hobby a řemeslná výroba, modelářství
- svařování plastových trubek
- odstraňování nálepek

Sestava zařízení

1. Otočte ovladač do polohy "-" (vypnuto).
2. Výměnu nebo opětovné připojení plynové kazety provádějte venku a mimo dosah jiných osob.
3. Zarovnejte matici se závitem na víceúčelovém hořáku a držte horní část kartuše, jemně zatlačte a otočte.
4. Ujistěte se, že neuniká plyn. Pokud dojde k úniku plynu ze spotřebiče (zápach plynu), okamžitě jej odnesete do dobře větraného prostoru, nesnažte se zjistit úniky plamenem, použijte mýdlovou vodu

Zapalování

1. Pomalu otáčejte knoflíkem ve směru "+", abyste spustili proudění plynu, a pak stiskněte tlačítko "PUSH" ve středu ovládacího knoflíku, dokud nezacvakne.
2. Opakujte dokud se nezapálí

Použití

1. Příklad je nyní připraven k použití. Nastavte plamen mezi polohu "-" a "+" (nízká a vysoká teplota) podle potřeby. Mějte na paměti spalování, ke kterému může docházet během dvouminutové zahřívací doby a během kterého by přístroj neměl být ve svislé poloze o více než 15 stupňů. Po dvou minutách provozu se přístroj přehřeje a lze ho použít v libovolném úhlu.

Vypnutí

1. Úplně uzavřete přívod plynu otočením knoflíku ovládní plynu ve směru „ve směru hodinových ručiček“ („-“).
2. Po použití spotřebič oddělte od plynové náplně.

Po použití



1. Zkontrolujte, zda je spotřebič řádně očištěný a suchý.
2. Skladujte na chladném, dobře větraném místě

Péče o plynové kazety


1. Nejlepší směs je plynová náplň MSF-1 a 220gm.
2. Před použitím zkontrolujte plynový náboj, zda není poškozený
3. Nevystavujte plynové náboje v místech, kde by teplota mohla stoupnout o více než 40 stupňů, například v zavazadlovém prostoru auta zaparkovaného na slunci, v blízkosti sporáků, nádrží, fritézy nebo na přímém slunečním světle.
4. Po ukončení práce, odpojte plynovou nádržku a uložte na suchém a chladném místě, nevhazujte do ohně!

Čištění a údržba


1. Udržujte čisté a bez prachu a nečistot, které by mohly ovlivnit výkon.
2. Vyčistěte vlhkým hadrem a jemným čisticím prostředkem. Před čištěním oddělte spotřebič z plynové kazety.

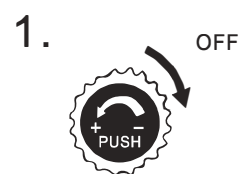

2. Přiložte a jemně zatlačte dolů

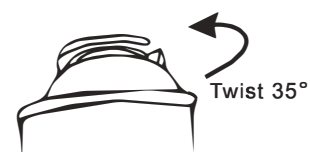


3. START / ON

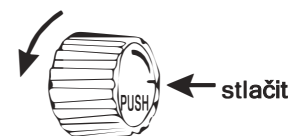

4.

udržování kartuše nahoře, reguluje spalování během zahřevu

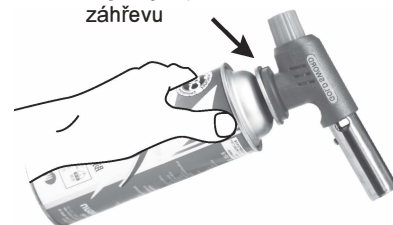

SK

XT23520 Plynový horák 1,0KW



Technické dáta:

Výkon - 1,0 kW

Váha - 0,5 kg

Spotreba - 80 g / hod

Rozmery - 140 x 50 x 20 mm

Piezo - Áno

Používajte iba v dobre vetraných priestoroch!

Čítajte pozorne tento návod a zoznámte sa s používaním horáka pred tým, než prvýkrát pripojíte nádobku s plynom!

Niektoré časti horáka sú počas používania aj po ňom veľmi horúce, držiac mimo dosahu detí a horľavých povrchov.

Nádobku s plynom vymieňajte najlepšie vonku, ďaleko od zdrojov tepla alebo otvorených plameňov, elektrických zariadení a ďalších osôb.

Horák by mal byť používaný mimo dosahu horľavých materiálov a najmenej jeden meter od stien alebo stropu.

Počas prvých dvoch minút prevádzky - doba zahrievania, by nemal byť horák vo zvislej polohe o viac ako 15 °. Potom je horák v prevádzkovej teplote a môže byť použitý v akomkoľvek uhle.

FUNKCIE

- jednorazové automatické piezoelektrické zapalovanie
- ultra ľahký kompaktný dizajn
- patentovaný systém rýchlej výmeny nádobky s plynom
- ergonomický tvar
- bezpečnosť, možnosť používania pod akýmkoľvek uhlom (po 2 min. Zahriatie)
- multifunkčné použitie v domácnosti aj dielni

POUŽITIE

- zapalovanie dreveného uhlia
- rozmrazovanie vodovodných trubiek
- hobby a remeselná výroba, modelárstvo
- zváranie plastových rúr
- odstraňovanie nálepiek

zostava zariadení

1. Otočte ovládač do polohy "-" (vypnuté).
2. Výmenu alebo opätovné pripojenie plynovej kazety vykonávajte vonku a mimo dosahu iných osôb.
3. Zarovnajte maticu so závitom na viacúčelovom horáku a držte hornú časť kartuše, jemne zatlačte a otočte.
4. Uistite sa, že neuniká plyn. Pokiaľ dôjde k úniku plynu zo spotrebiča (zápach plynu), okamžite ho odneste do dobre vetraného priestoru, nesnažte sa zistiť úniky plameňom, použite mydlovú vodu

zapalovanie

1. Pomaly otáčajte gombíkom v smere "+", aby ste spustili prúdenie plynu, a potom stlačte tlačidlo "PUSH" v stredu ovládacieho gombíka, kým nezapadne.
2. Opakujte kým sa nerozsvieti

použitie

1. Prístroj je teraz pripravený na použitie. Nastavte plameň medzi polohu "-" a "+" (nízka a vysoká teplota) podľa potreby. Majte na pamäti spaľovanie, ku ktorému môže dochádzať počas dvojminútovej zahrievacej doby a počas ktorého by prístroj nemal byť vo zvislej polohe o viac ako 15 stupňov. Po dvoch minútach prevádzky sa prístroj predhreje a možno ho použiť v ľubovoľnom uhle.

vypnutie

1. Úplne uzavrite prívod plynu otočením gombíka ovládania plynu v smere "v smere hodinových ručičiek" ("-").
2. Po použití spotrebič oddelíte od plynovej náplne.

po použití



1. Skontrolujte, či je spotrebič riadne očistený a suchý.
2. Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste

Starostlivosť o plynové kazety


1. Najlepšie zmesou je plynová náplň MSF-1 a 220g.
2. Pred použitím skontrolujte plynový náboj, či nie je poškodený
3. Nevystavujte plynové náboje v miestach, kde by teplota mohla stúpnuť o viac ako 40 stupňov, napríklad batožinovom priestore auta zaparkovaného na slnku, v blízkosti sporákov, nádrží, fritézy alebo na priamom slnečnom svetle.
4. Po ukončení práce, odpojte plynovú nádržku a uložte na suchom a chladnom mieste, nevhadzujte do ohňa!

Čistenie a údržba


1. Udržujte čisté a bez prachu a nečistôt, ktoré by mohli ovplyvniť výkon.
 2. Vyčistite vlhkou handrou a jemným čistiacim prostriedkom
- Pred čistením oddelíte spotrebič z plynovej kazety.

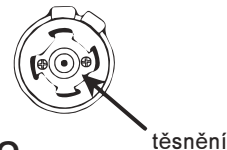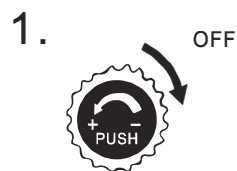

2. Přiložte a jemně zatlačte dolů

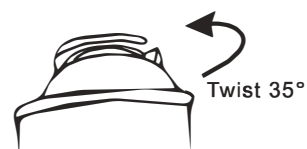

3. START / ON

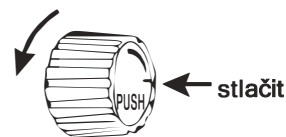

4.

udržování kartuše nahoře, reguluje spalování během zahřevu

