

NÁVOD K POUŽITÍ  
SVÍTILNY XT60037

***xtline***  
***PROFESSIONAL TOOLS***



## PARAMETRY:

Doba nabíjení: 4-5hod

Pracovní čas: 4-5hod (3W)  
20hod (5LED)


Světelný tok: 3W (200 lumenů)  
5LED (20 lumenů)

Baterie: 3.7V 2400mAh lithium battery

Síťový adaptér

Vstup 230VAC /12V

Výstup 6V 500mA

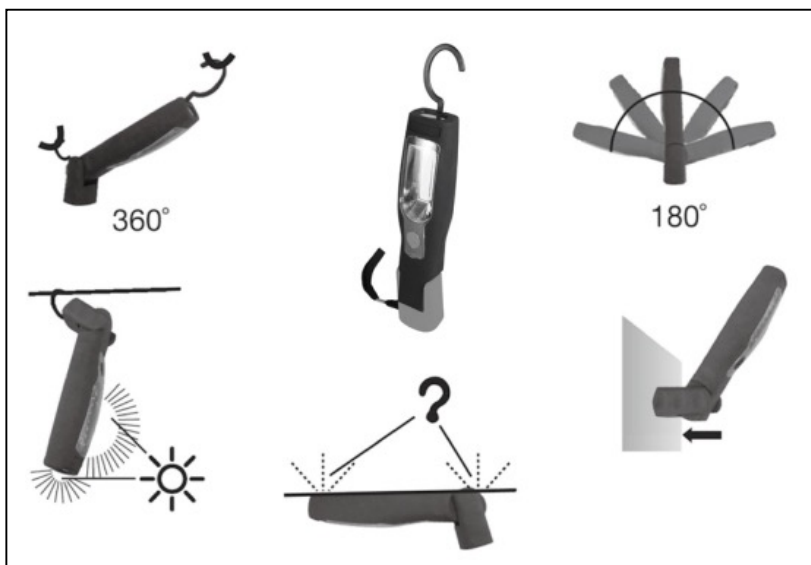

## POUŽITÍ:

- Při nastavování lampy se ujistěte, že je lampa vypnutá.
- K nabíjení používejte nabíječku z balení, nenahrazujte ji žádnou jinou.
- Upozorňujeme, že baterie je samo vybíjecí, po delší době je nutné ji znovu dobít.
- Nenamáčejte žádnou část lampy, ani při čištění.

## VAROVÁNÍ:

- Novou svítidlu je nutno před použitím nabít
- Akumulátor svítidlu je nutné udržovat v nabitém stavu, aby nedošlo k poklesu napětí pod prahovou úroveň. Z tohoto důvodu doporučujeme nabíjet nejméně jednou za 3 měsíce, i když svítidlu nepoužíváte
- V případě, že svítidlu nesvítí nebo svítí slabě, okamžitě svítidlu nabijte.
- Dojde-li k poškození nebo zničení akumulátoru z důvodu nedodržení výše uvedených pravidel, nebude v případě záruční reklamace svítidlu (akumulátoru) reklamace uznána.
- Napájecí síťový používejte pouze pro nabíjení svítidlu, nenabíjejte baterie, které k tomu nejsou určeny.
- Napájecí síťový zdroj používejte v suchých vnitřních prostorech.
- Svítidlu nevhazujte do ohně, nerozebírejte, nezkratujte.
- Akumulátor se stává po upotřebení nebezpečným odpadem. Po upotřebení jej nevhazujte do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte na místech zpětného odběru – např. v obchodě, kde jste svítidlu zakoupili.
- Po ukončení životnosti se celá svítidlu ekologicky zlikviduje.
- Dostane-li se do svítidlu voda, vyjměte akumulátor a vnitřní prostor důkladně vysušte.
- Svítidlu není určena osobám, jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalosti zabraňuje v jeho bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Dětem by nemělo být dovoleno si se svítidlu hrát.



<b>ZÁRUČNÍ LIST</b>			
Název výrobku			
Typ výrobku			
Datum prodeje			
<b>Razítko a podpis Prodejce</b>			
<b>Záznam o provedeném servisním zákroku</b>			
Datum převzetí servisem	Datum provedení opravy	Číslo reklamačního protokolu	Podpis pracovníka
<b>Poznámky</b>			

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamacie budou posouzeny našim reklamacním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně proaví seris firmy XTline s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamacie je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamacie, včetně odstranění vady, musí být vyrážena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacie, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtu. Kupující může uplatnit reklamaci osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon). Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit primerenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamaci zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržování podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení


NÁVOD NA POUŽITIE  
SVIETIDLÁ XT60037

***XTline***  
***PROFESSIONAL TOOLS***



## PARAMETRE:

Doba nabíjania: 4-5hod  
Pracovné čas: 4-5hod (3W)  
20hod (5LED)  
Svetelný tok: 3W (200 lúmenov)  
5LED (20 lúmenov)  
Batéria: 3.7V 2400mAh lítiová batéria  
Sieťový adaptér  
Vstup 230V / 12V  
VÝSTUP 6V 500mA

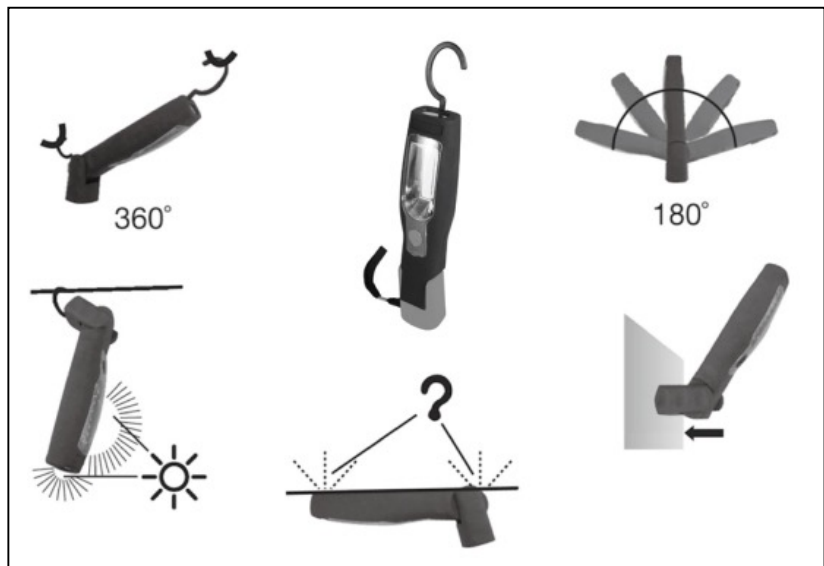

## POUZITIE:

- Pri nastavovaní lampy sa uistite, že je lampa vypnutá.
- Na nabíjanie používajte nabíjačku z balenia, nenahrádzajte ju žiadnu inú.
- Upozorňujeme, že je batérie samo vybíjajúce, po dlhšej dobe je nutné ju znova dobiť.
- Nenamáčajte žiadnu časť lampy, ani pri čistení.

## VAROVANIE:

- Novú lampu je nutné pred použitím nabiť.
- Akumulátor svetidla je nutné udržiavať v nabitom stave, aby nedošlo k poklesu napätia pod prahovú úroveň. Z tohto dôvodu odporúčame nabíjať najmenej raz za 3 mesiace, aj keď svetidlo nepoužívate.
- V prípade, že svetidlo nesvieti alebo svieti slabé, okamžite svetidlo nabite.
- Ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu akumulátora z dôvodu nedodržania vyššie uvedených pravidiel, nebude v prípade záručnej reklamácie svetidla (akumulátora) reklamácia uznaná.
- Napájacie sieťový zdroj používajte iba pre nabíjanie svetidla, nenabíjajte batérie, ktoré k tomu nie sú určené.
- Napájací sieťový zdroj používajte v suchých vnútorných priestoroch.
- Svetidlo nehádzte do ohňa, nerozoberajte, neskratujte.
- Akumulátor sa šŕava po použití nebezpečným odpadom. Po spotrebovaní nevyhadzujte ho robiť bežného komunálneho odpadu, pivo odovzdajte na miestach spätného odberu - napr. firmy v obchode, kde ste svetidlo zakúpili.
- Po ukončení životnosti sa celá svetidlo ekologicky zlikviduje.
- Ak sa dostane robiť svetidla voda, vyberte akumulátor vnútorný priestor dôkladne vysušte.
- Svetidlo nie je určená osobám, ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností, znalosti zabraňuje v jeho bezpečnom používaní, pokiaľ na ňe nebude dohliadané alebo ak neboli poučení ohľadom použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deťom by nemalo byť dovolené si o sebe svetidlom hrať.



<b>ZÁRUČNÝ LIST</b>			
Názov výrobku			
Typ výrobku			
Datum predaja			
Pečiatka a podpis Predajca			
<b>Záznam o vykonanom servisnom zákroku</b>			
Datum prevzatia servisom	Datum provedení opravy	Číslo reklamačného protokolu	Podpis pracovníka
<b>Poznámky</b>			

Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon č. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za vady po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru (u právnických osôb 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším reklamným oddelením (pozri nižšie) a uzávané bezplatne opraví servis firmy XTline s.r.o.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstánenia vady, musí byť vybyvená bez zbytočného odkladu, najneskor do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatocná adresa, telefón).

Vady, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť).

Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeraná zľava z kúpnej ceny

Nárok na reklamáciu zaniká, ak:

- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebovaniu vinou nedostatočnej údržby, alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov - Chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia